


## Slamtömningsinstruktion för WSB® Clean minireningsverk 1 hushåll singelbrunn

Vid tömning skall man vara uppmärksam på att det endast är slamkammaren (gulmarkerad i skissen), som får tömmas.

Tömning kan ske under under full drift

Våtvoly  
slamkammare  
2,4 m<sup>3</sup>

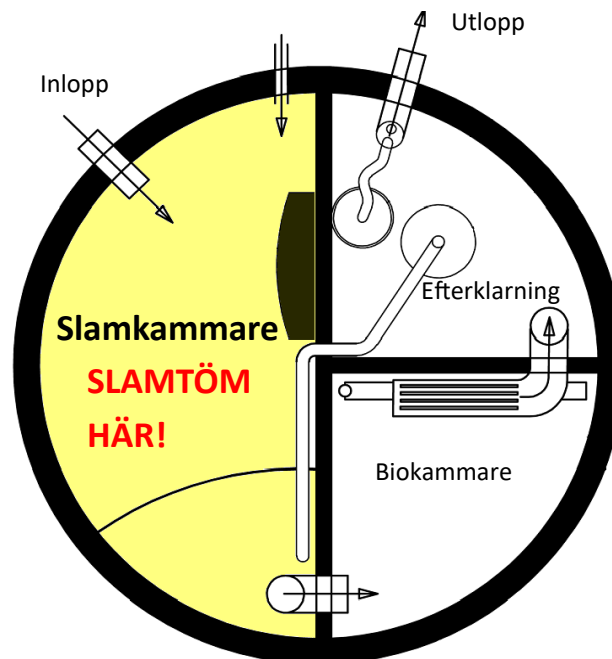

Slamkammaren skall tömmas vid behov, normalt en 1 gång per år i enlighet med kommunens slamtömningsförfordning. Försäkra dig om att din kommun har ett uppbyggt slamtömningsssystem annars måste du själv teckna avtal med ett slamtömningsföretag.

**Endast gulmarkerat område skall slamtömmas - Minireningsverkets biologi- eller efterklaringskammare får inte tömmas.**

Det går bra att återfylla slamkammaren med rent vatten (ej vatten från avvattnande bil) efter tömningen om man vill men det är inget krav\*. Betongbehållaren kan inte flyta upp eller deformeras av marktrycket.

*\*) För fritidshus som används lite bör anläggningen återfyllas efter tömning. Vid liten belastning kan ta mycket lång tid innan slamkammaren återfylls varför det finns viss risk att reningsresultatet tillfälligt försämras om man inte återfyller.*

**Det är ej tillåtet att återfylla med vatten från avvattnande slambil**