Slamtömningsinstruktion för WSB® Clean minireningsverk 100 PE SO +P

Endast de behållare som är gulmarkerade i skissen nedan skall tömmas. Slambehållarnas lock är märkta med skylt ”Slamtöm här”. Reningsverket kan tömmas under full drift. Inga andra brunnar skall öppnas.

Det går bra att återfylla slamkammaren med returvatten efter tömningen om man vill men det är inget krav. Betongbehållare kan varken flyta upp eller deformeras av

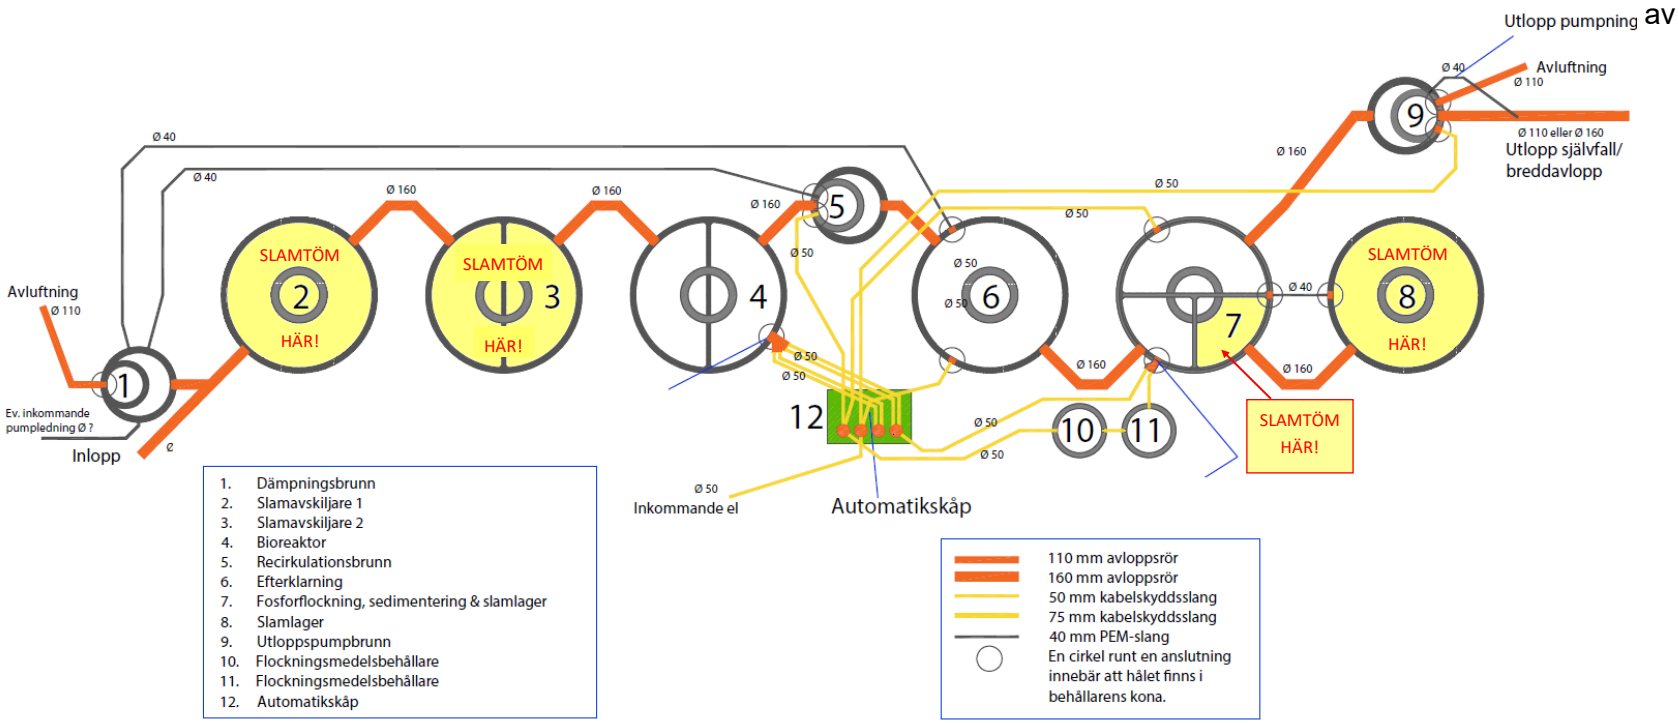

Total våtvolym:	Brunn 2 / Slamavskiljare 1	10,9 m³	Brunn 7	2 m³
	Brunn 3 / Slamavskiljare 2	10,1 m³	Brunn 8 / Slamlager	11,3 m³
Maximal slamfyllnadsgrad:	65 %.			
Slamvolym vid totaltömning:	Maximalt 22,3 m³	Volymen slam som töms är normalt betydligt mindre då fyllnadsgraden i princip aldrig blir 65 %. Dessutom är det ytterst sällan man tömmer samtliga behållare. Vid deltömning multiplicerar man de tömda behållarnas totala våtvolym med 0,65 för att räkna ut den aktuella mängden slam.		