

# WSB Clean minireningsverk

Förstärkt infiltration - Efterpolering 8 pe  
(hög hälsoskyddsklass)




## Sidovy

Marknivå

Återfyllnad till frostfritt

Geotextilduk

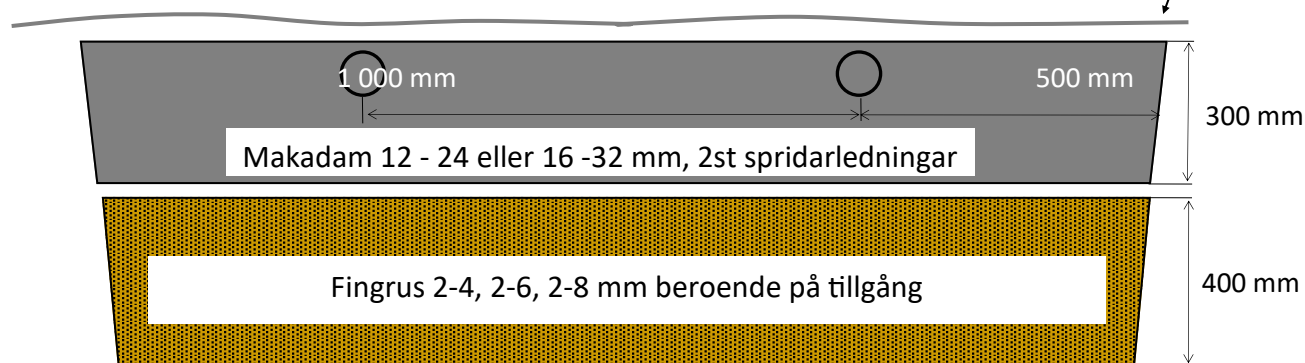

## Fågelvy

8 m

2 m

Bädden luftas på konventionellt sätt genom luftningsrör i änden av fördelningsrören med uppstick till snöfritt (ej inritat i sidovyn ovan)

**OBSERVERA! Infiltrationens yta måste alltid anpassas efter rådande markförhållanden.  
Dålig genomsläpplighet innebär att arean måste utökas.**

Fördelnings-  
brunn  $\varnothing$   
400mm

**Watersystems Sverige AB**

Tel: 0140-38 65 80 info@watersystems.se

www.watersystems.se