Förhöjningar - Vid behov av förhöjning, kontakta Watersystems (0140-386580). Reningsverk med extern pumpbrunn använder andra förhöjningssatser än standardreningsverk. Det är mycket viktigt att brunnarna förhöjs på ett korrekt sätt för att möjligöra framtida service.

(mm)

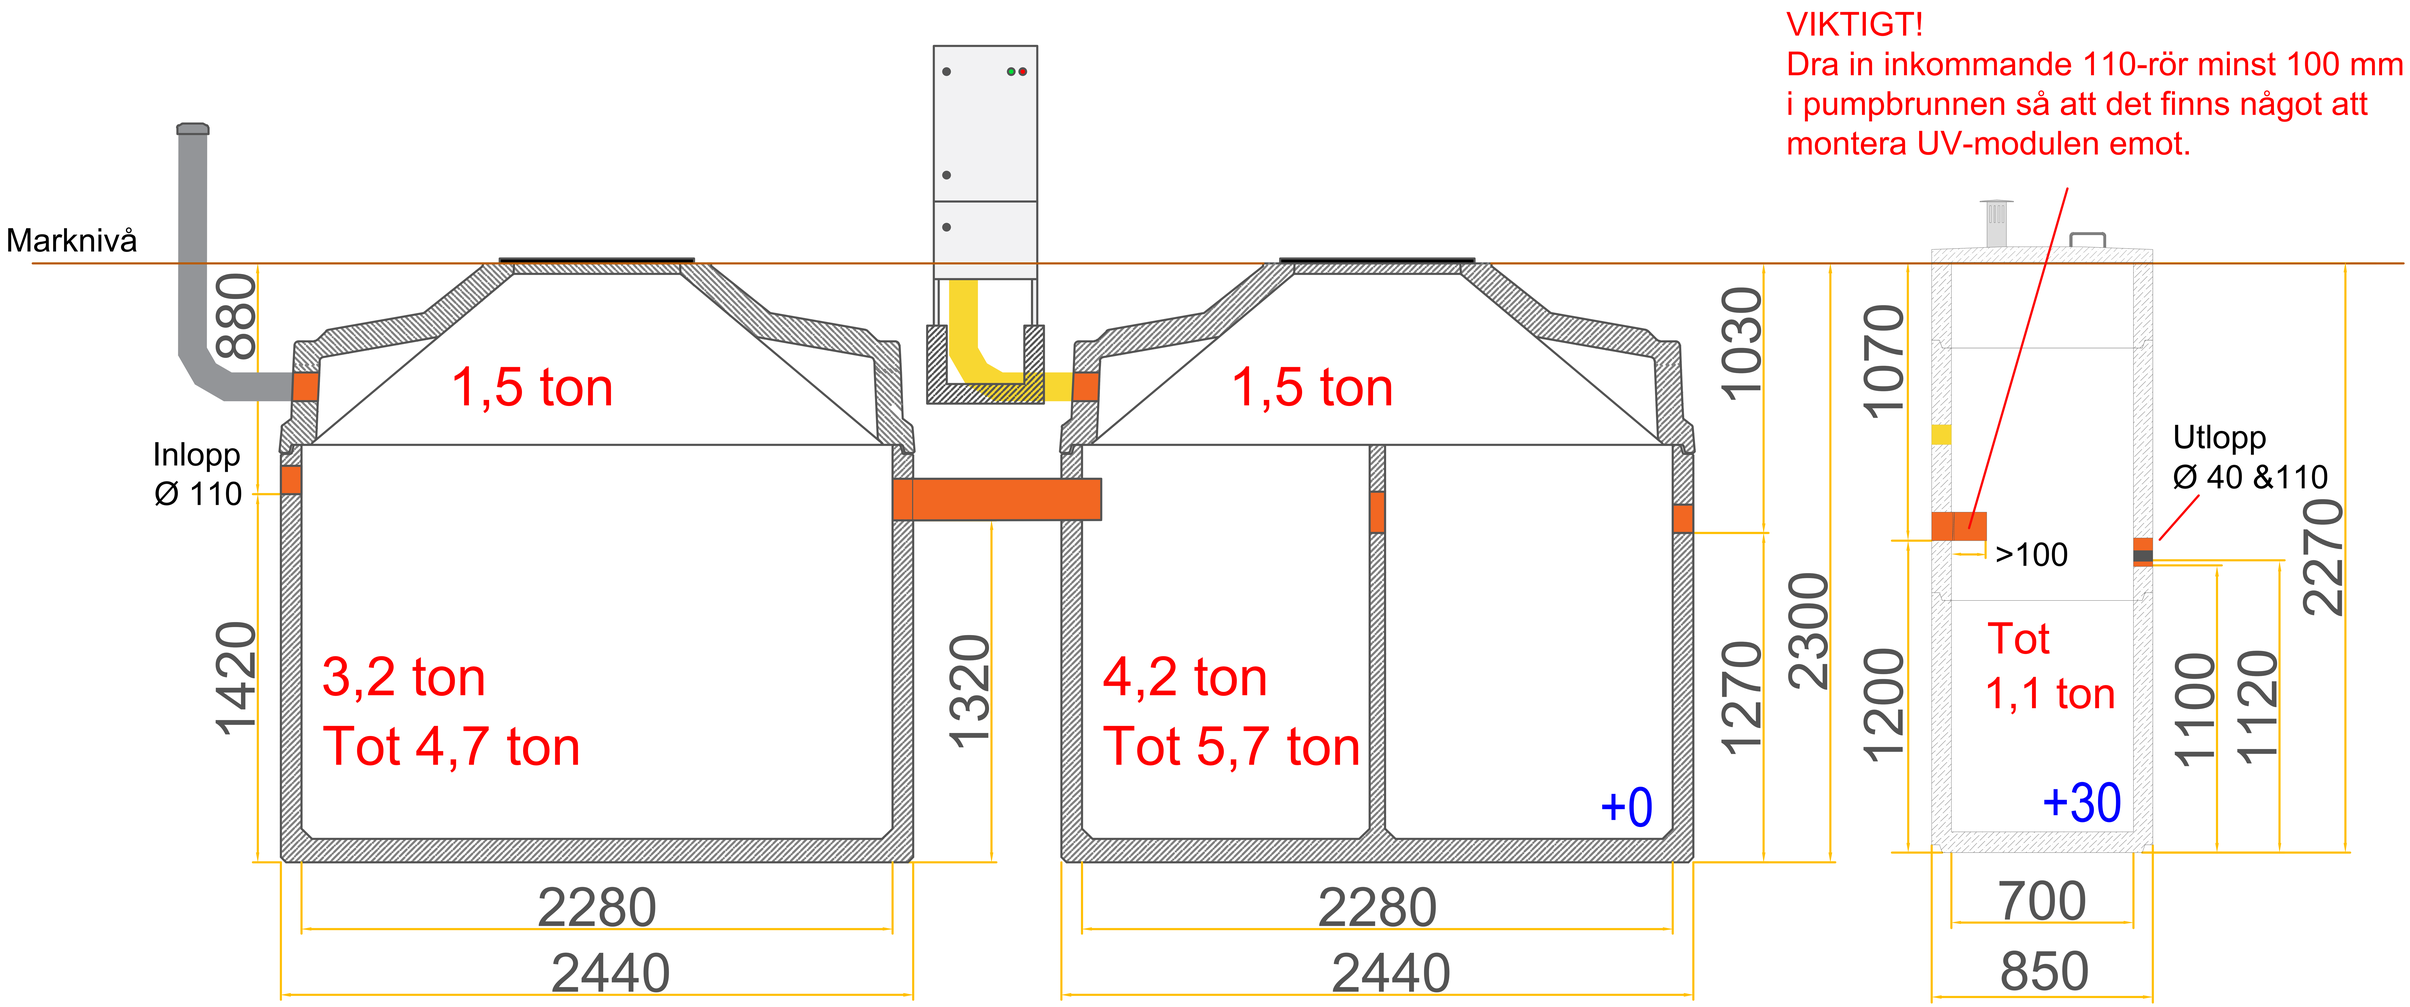

OBS VIKTIGT!
Om självfallsutlopp saknas är det viktigt att dra ut en skarvsladd och koppla in pumpbrunnen provisoriskt i väntan på driftsättning.

Modell: WSB Clean 10 PE DBB SOP med extern pumpbrunn för UV-modul	watersystems
Publiceringsdatum: 2023-05-23	Ritad av: Johan Nyman

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se

(mm)

VIKTIGT!
Dra in inkommande 110-rör minst 100 mm i pumpbrunnen så att det finns något att montera UV-modulen emot.

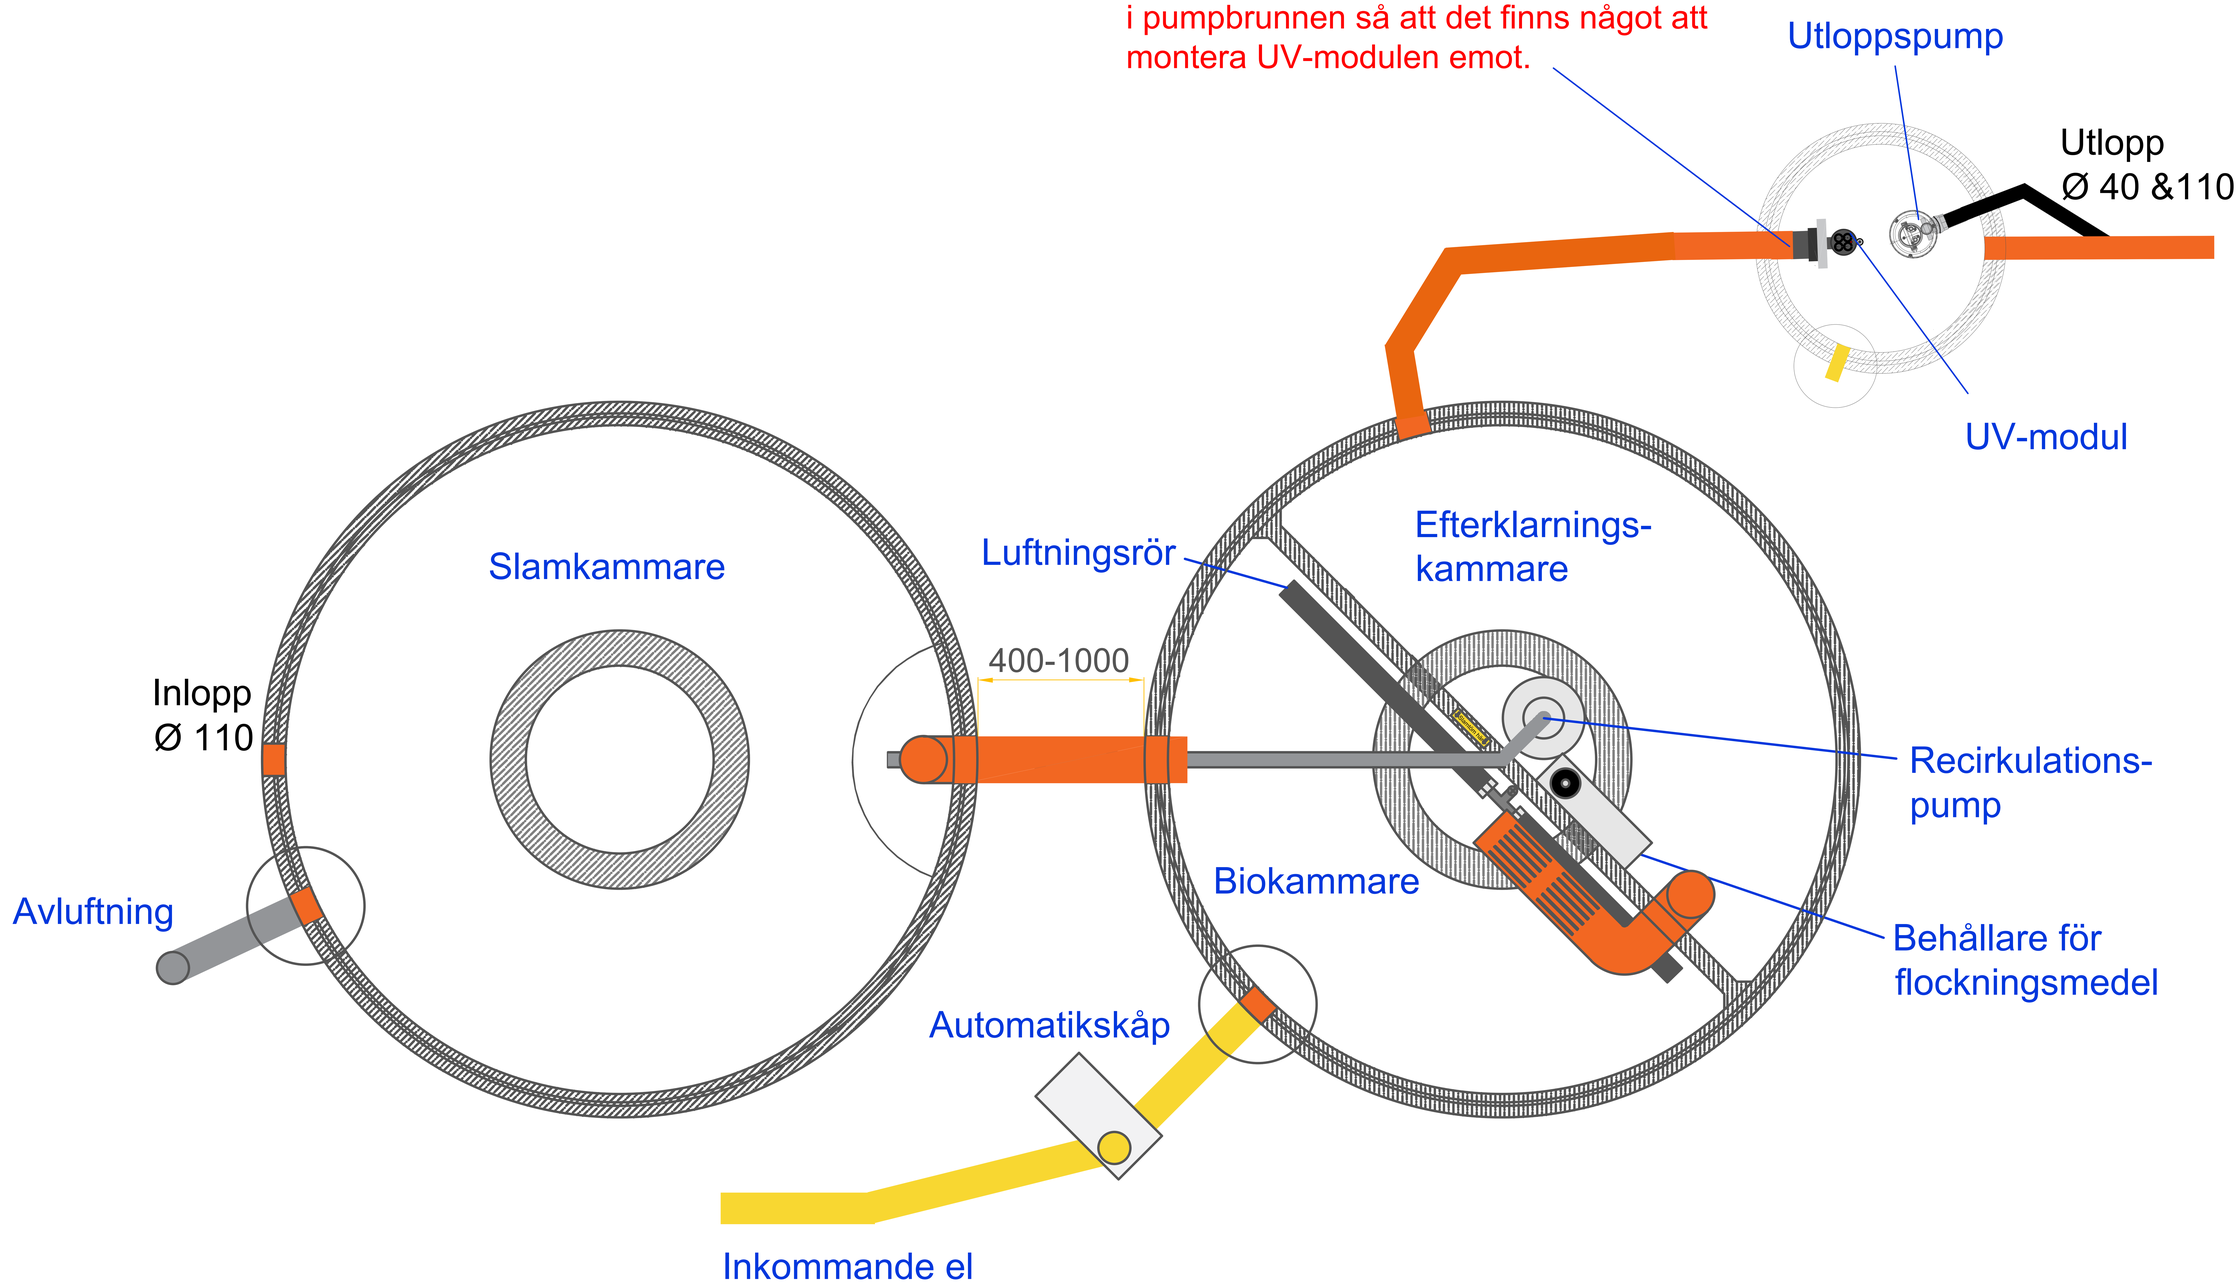

OBS VIKTIGT!
Om självfallsutlopp saknas är det viktigt att dra ut en skarvsladd och koppla in pumpbrunnen provisoriskt i väntan på driftsättning.

Modell: WSB Clean 10 PE DBB SOP med extern pumpbrunn för UV-modul	
Publiceringsdatum: 2023-05-23	Ritad av: Johan Nyman

watersystems

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se