Förhöjningar - Vid behov av förhöjning, kontakta Watersystems (0140-386580). Reningsverk med extern pumpbrunn använder andra förhöjningssatser än standardreningsverk. Det är mycket viktigt att brunnarna förhöjs på ett korrekt sätt för att möjligöra framtida service.

(mm)

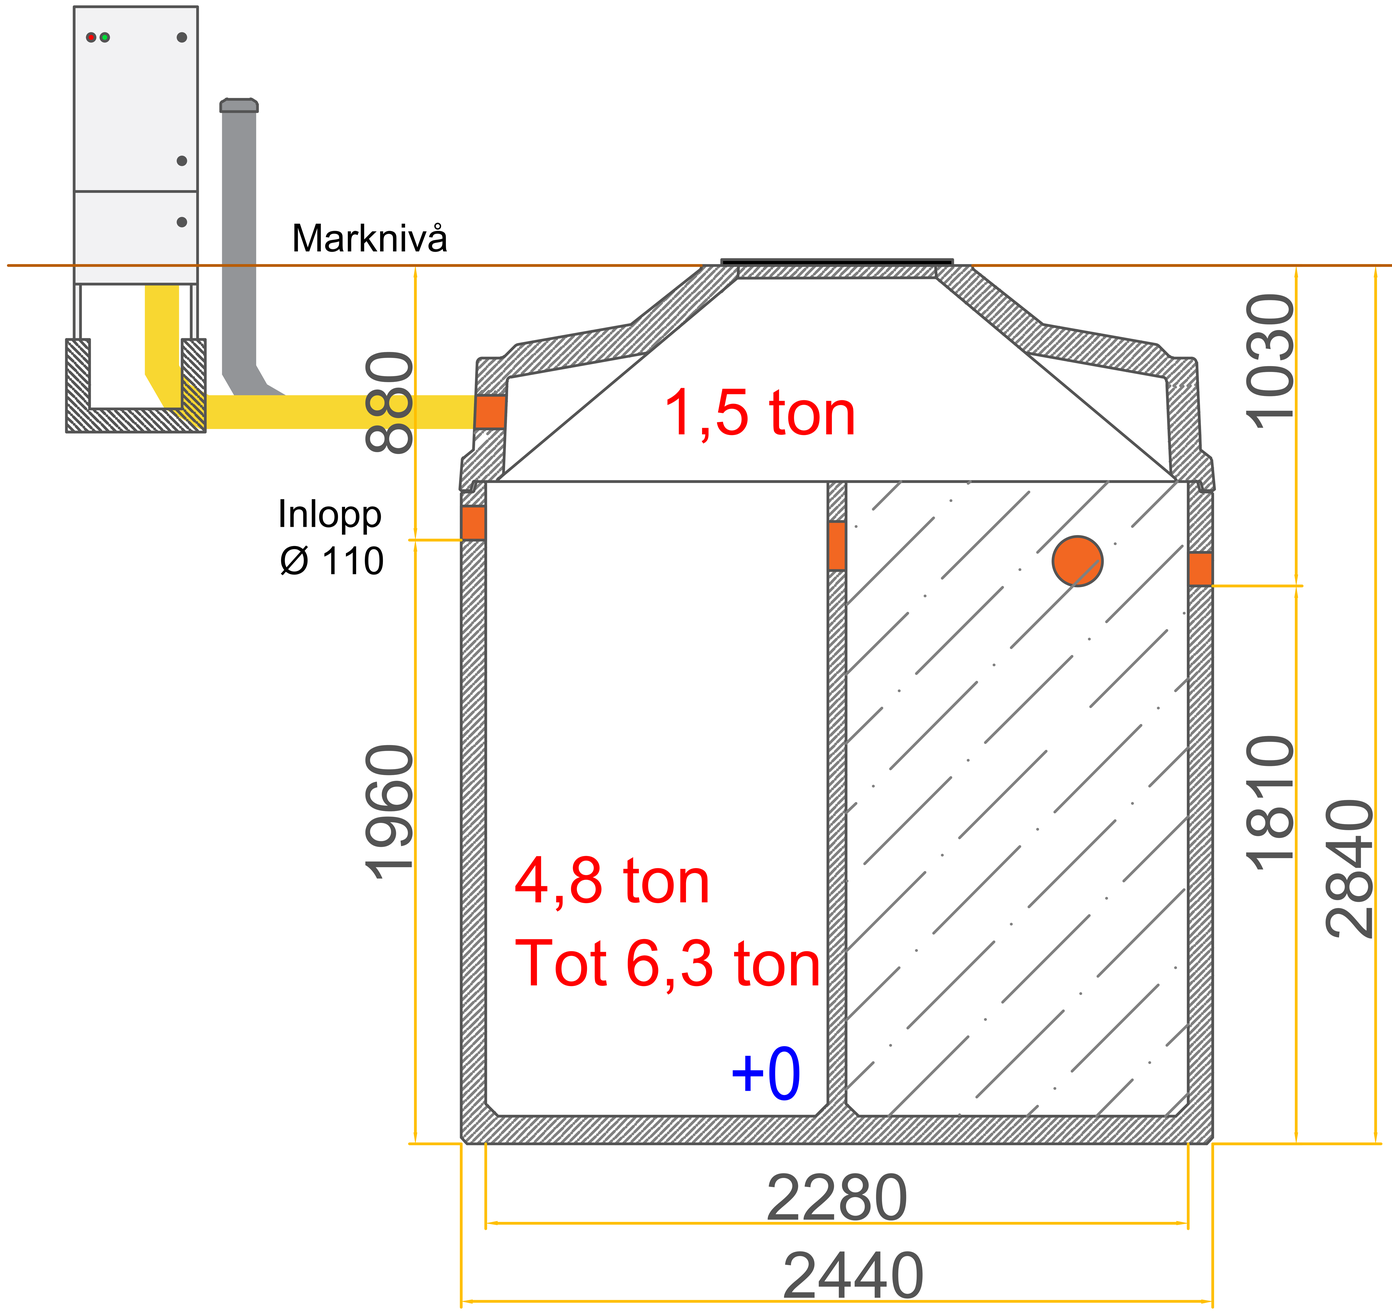

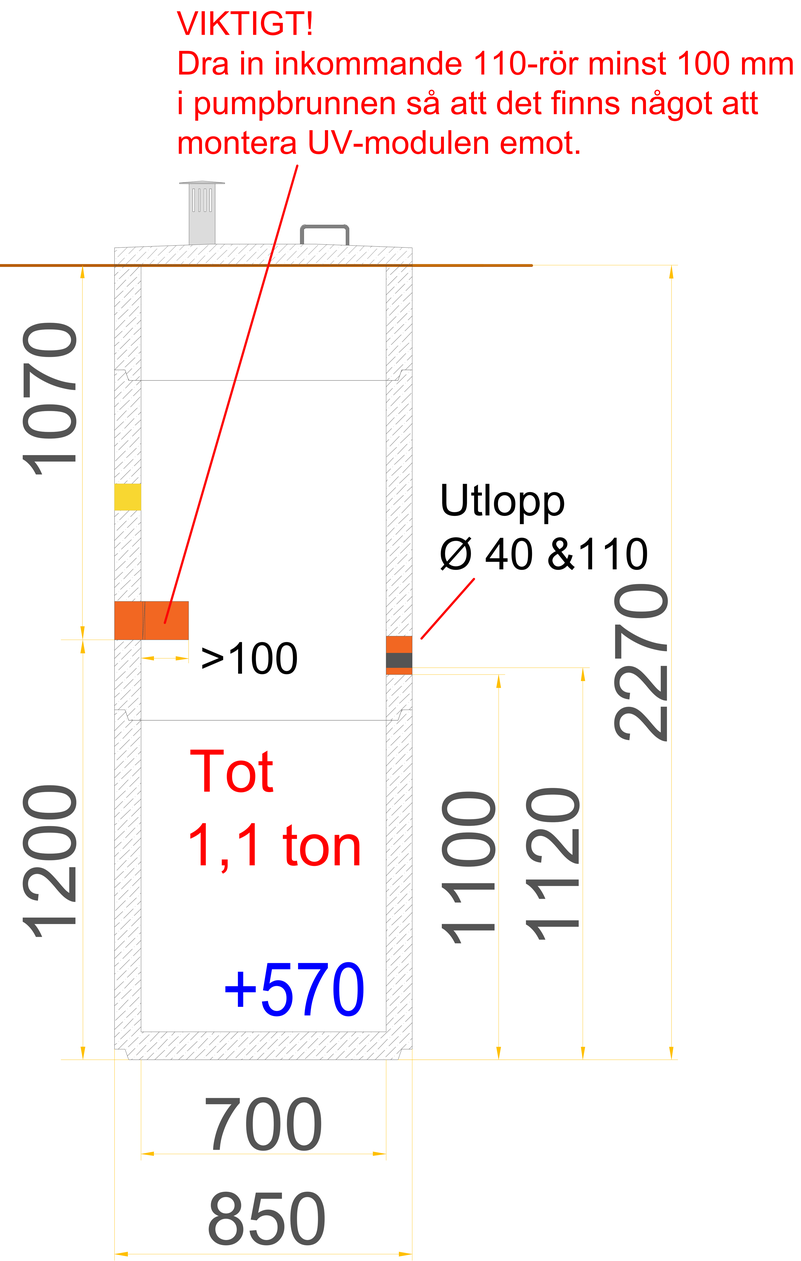

Modell: WSB Clean 10 PE SOP med extern pumpbrunn för UV-modul	watersystems
Publiceringsdatum: 2022-05-23	Ritad av: Johan Nyman

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se

(mm)

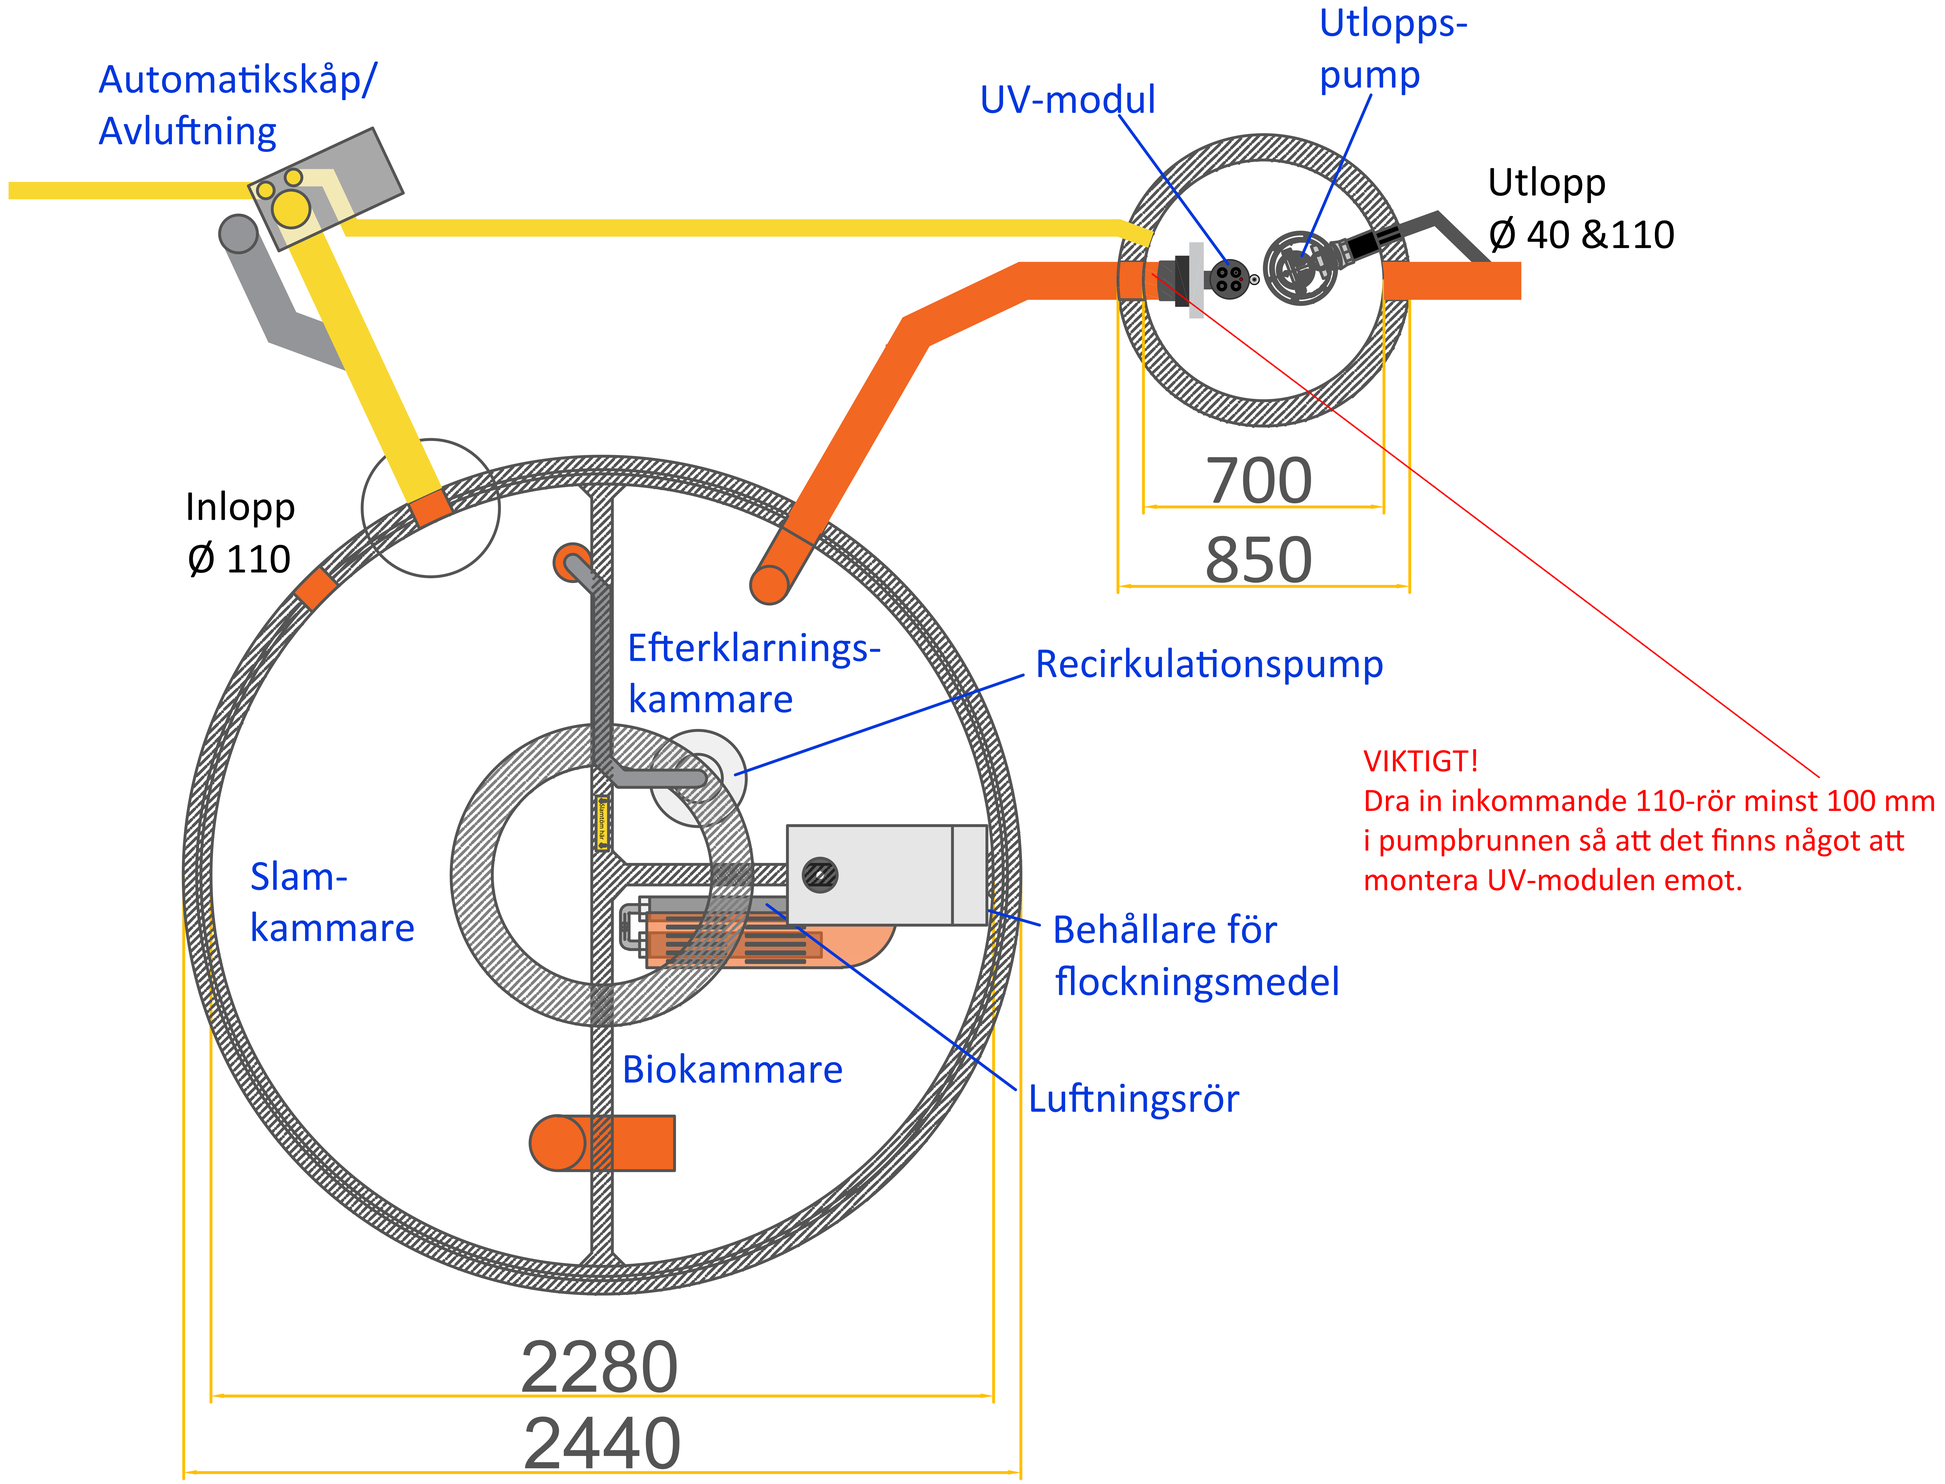

VIKTIGT!
Dra in inkommande 110-rör minst 100 mm i pumpbrunnen så att det finns något att montera UV-modulen emot.

OBS VIKTIGT!
Om självfallsutlopp saknas är det viktigt att dra ut en skarvsladd och koppla in pumpbrunnen provisoriskt i väntan på driftsättning.

Modell: WSB Clean 10 PE SOP med extern pumpbrunn för UV-modul	watersystems
Publiceringsdatum: 2023-05-23	Ritad av: Johan Nyman

Watersystems Sverige AB
Bronsgatan 1, Hjälmaryds Industriområde
57338 TRANÅS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se